

竹粉碎機（大橋 GS131GH）取扱における注意事項

【身支度】

- 1 保護メガネ（ゴーグル）、保護手袋、防音保護具等の着用。
投入物に引っかかったり、引き込まれる可能性のあるものは身に着けない。

【機械の設置・移動・積み下ろし】

- 2 停車や作業場所は、安全な平坦地にしてください。
- 3 機械を移動するときは、地盤や足元の危険を確認してください。特に、バックするときは躓くような障害物に注意してください。
- 4 機械を軽トラック等に積む際は、バックしながら載せてください。
坂道で下ろす際は、トラックの運転席を坂の下、荷台を上側にしてスロープを水平に近づけてください。

【始業前の確認事項】

- 5 使用前に、機械に貼付された操作系と警告系のラベルの意味を理解してください。
- 6 始業前点検で特に確認するもの
燃料の残量 エアクリナーの汚れ エンジンオイル量 各部ボルトのゆるみ
燃料コック 各レバーやボタンの位置

【作業上の注意事項】

- 7 作業は、二人以上でしてください。
- 8 エンジンを始動するときは、必ずすべての駆動装置を切ってから行ってください。
- 9 正面ホッパーのチップガードより奥に手を入れないでください。短材を押し込むときは棒を使ってください。
- 10 粉碎物が滞留し取り出すときは、エンジンを切ってローターの停止を確認してから行ってください。
- 11 作業終了後は、各部（エアクリナーを含む）の清掃点検及び給油を十分行ってください。
- 12 人を付けないで機械を放置するときは、ローター・走行の各クラッチレバーを切り、燃料コックを閉じてください。

【主要諸元】

| | |
|----------|------------------------------|
| 全長×全幅×高さ | 1 5 5 0 × 7 3 0 × 1 4 0 0 mm |
| 重量 | 3 7 5 k g |
| 最大処理径 | 1 3 0 mm（軟質材） |
| 燃料 | 自動車無鉛ガソリン（タンク容量 6 リットル） |

下方排出と安全ガード

付属している安全ガードを取り外し、排出口へ付替えをする事により、下方より排出が可能になります。水分率が高い物や少しぬれた物などは下方より排出してください。



注意 1

※上下同時排出は出来ません。
※下方排出の場合は安全ガードを必ず装着してください。


注意 2

下方排出の場合は安全ガードにつまる場合がありますので排出状況に注意してください。


注意 3

安全ガードのつまりを除去する場合は作業を中断し、エンジン停止・ロータの回転が完全に停止したのを確認し行ってください。

1. ブロワ回転停止している事を確認し、エンジンを停止して下さい。両側についている取付ネジをゆるめ安全ガードを取外してください。

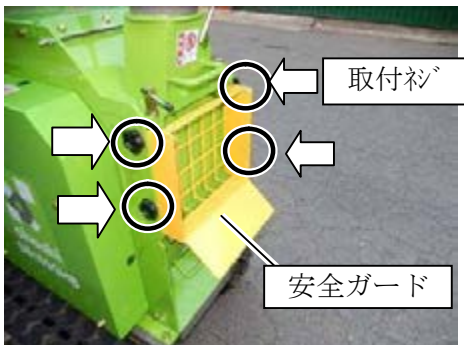

2. ブロワカバーにあるブロアカバーピンを引き出して開けてください

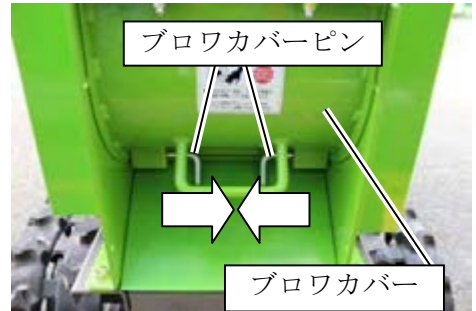

3. 安全ガードを挿入し、取付ネジを締めてください。

